Guide de démarrage rapide du SPOTBOT™

SPOTBOT™

L'enregistreur de choc connecté SPOTBOT™ est un appareil autonome qui fournit des données d'accélération (tri-axial) et de température en temps réel grâce à sa connectivité cellulaire. Les données fournies par l'enregistreur SpotBot peuvent vous aider à réaliser des économies importantes en s'assurant que votre produit arrivz à destination sans incident.

Vous pouvez visualisez à tout moment les données via la plate-forme Web **SpotSee**. Les données sont disponibles sur le cloud à partir de n'importe quel terminal disposant d'une connexion Internet.

Composition du SPOTBOT™

L'enregistreur de choc connecté SPOTBOT™ se compose de :

→ Un accès I/O
→ Un ID de l'unité
→ Un bouton start et un bouton stop
→ Un port Micro-USB

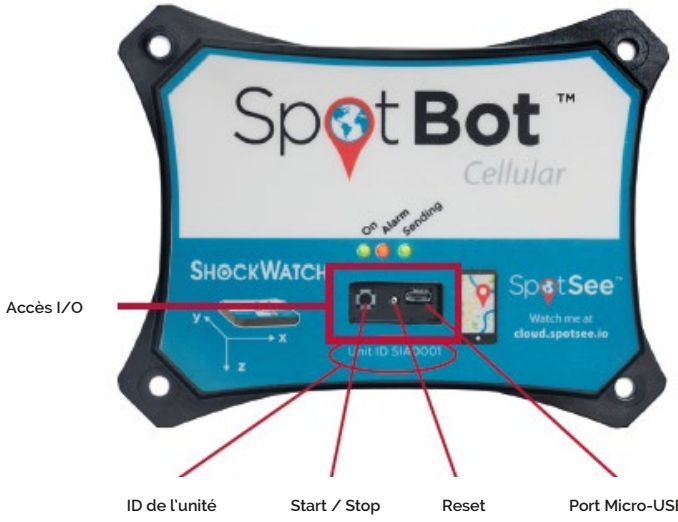

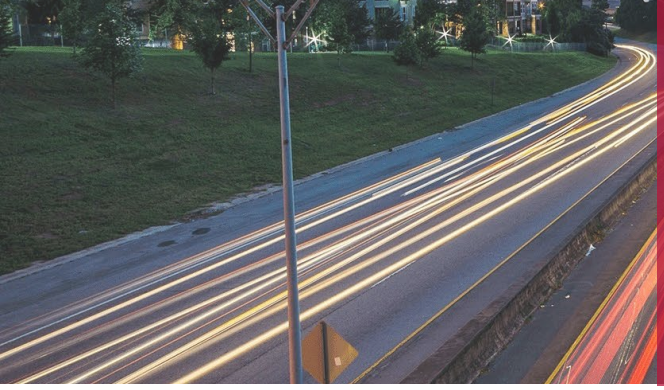

Guide de démarrage rapide du SPOTBOT

Etape 1

Création du compte client

A. Prenez contact avec la société Tilt-Import afin de créer votre Compte Client.

NOTE : L'étape 1 n'est pas nécessaire si vous disposez déjà d'un Compte Client. Le cas échéant, passez directement à l'étape 2.

Etape 2

Installation des piles

A. Retirez l'unité SpotBot™ et les piles de l'emballage.

B. Retirez le panneau de protection au dos de l'équipement (photo ci-contre) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

C. Placez les 6 piles AA (Lithium conseillées) dans l'emplacement prévu en respectant la polarité – replacez le panneau de protection en laissant visible le marquage CE.

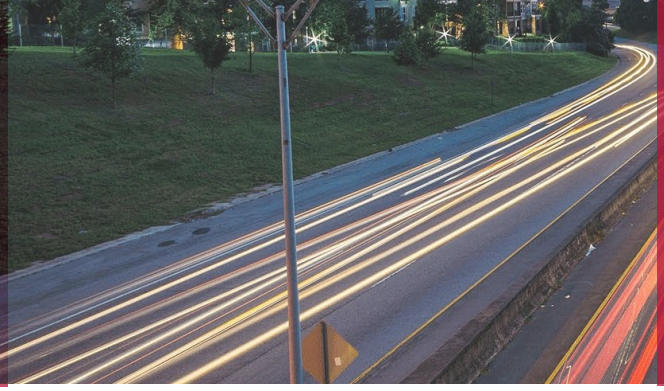

Guide de démarrage rapide du SPOTBOT

Etape 3

Configuration de l'unité SPOTBOT™

A. Connectez-vous au site **cloud.spotsee.io** en utilisant l'adresse mail et le mot de passe qui vous ont été fourni.

B. Cliquez sur "**Configure Unit"** dans la colonne située sur la partie gauche de la page web.

C. Allez sur **"initial setup"** et suivez les instructions. Cliquez sur **"Launch Configuration Application"** pour démarrer le logiciel SpotBot™.

D. Retirez la protection en gomme située en dessous des 3 Leds.

E. Connectez votre ordinateur à l'unité SpotBot au moyen du câble USB fourni.

F. Appuyez sur le bouton **"Start/Stop"** situé à côté de la prise micro-USB
L'Unit ID (n° d'identification) apparait sur la fenêtre Pop Up (image ci-dessous)

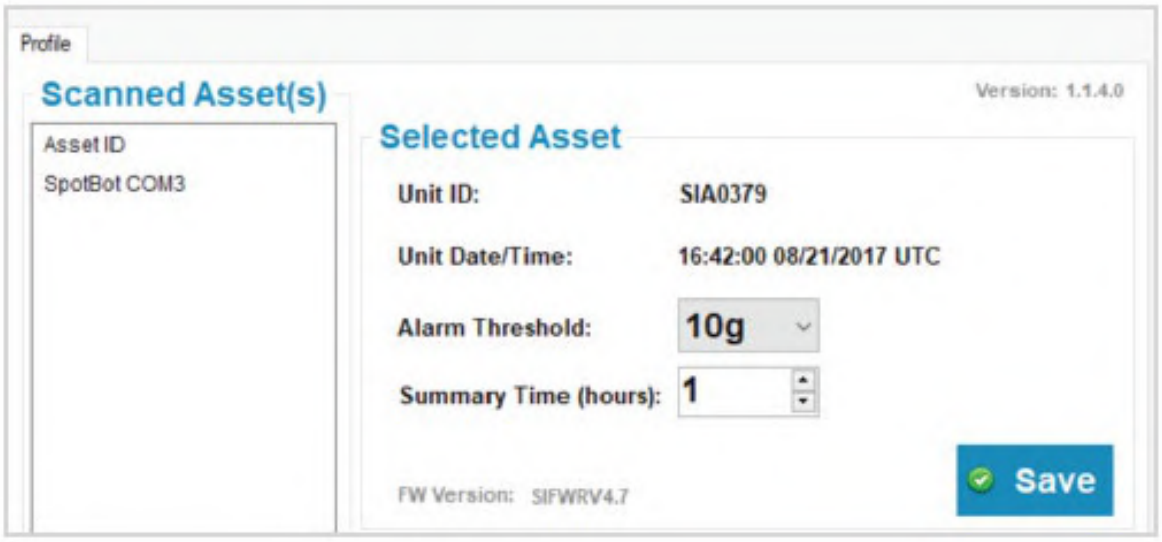

G. Sélectionnez le niveau d'alarme désiré (**"Alarm Threshold"**)
Note : Vous recevrez une alerte pour les impacts au-dessus de ce niveau d'alarme.

H. Sélectionnez l'intervalle désiré **"Summary Time"**
*Note : **"Summary Time"** désigne la fréquence d'intervalle de communication des données de localisation, choc et température. Plus la durée est longue, plus vous économiserez les batteries.*

I. Cliquez sur "Save "

La fenêtre **"Save Successful"** apparaît.

J. Fermez la fenêtre de configuration et débranchez le câble micro-USB.

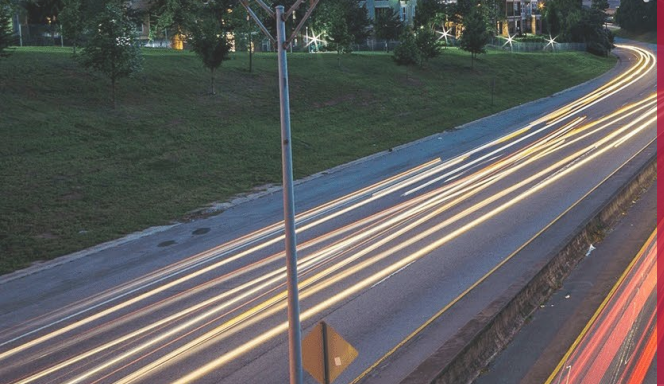

Guide de démarrage rapide du SPOTBOT

Etape 4

Fonctionnement du SPOTBOT™

A. Démarrage du monitoring – Pressez le bouton « On/Off » situé à côté de la prise micro-USB. Les leds « **On** » et « Sending » vont clignoter en vert.

B. En fonctionnement (pas d'alarmes) – Lorsque le SpotBot est en fonctionnement et qu'aucune alarme n'est activée, la led « **On** » clignote en vert toutes les minutes. La led « **On** » clignote en jaune si le niveau de batterie est faible.

C. En fonctionnement (alarme détectée) – Si une alarme est détectée, la led « Alarm » clignote en rouge simultanément avec la led « **On** » toutes les minutes.

D. Détection d'alarme – En cas de choc supérieur au seuil d'alarme, la led »Alarm » clignote ainsi que les leds « **On** » et « Sending » de manière aléatoire jusqu'à la fin de la transmission de l'information sur le Cloud SpotSee.

E. Vérification du statut du SpotBot – Pour vérifier l'état du SpotBot, pressez le bouton « **On/Off** » durant 1 seconde. Si la led « **On** » clignote ainsi que la led « Alarm », au moins une alarme a été détectée. Si la led « Alarm » ne clignote pas, aucune alarme ne s'est produite.

F. Arrêt du Monitoring – Pressez et maintenez le bouton « On/Off » durant 5 secondes jusqu'à ce que les 3 leds arrêtent de clignoter et restent fixes.

TILT-IMPORT

Le contrôle du transport... la réduction des sinitres

+33 1 34 87 75 89

contact@tilt-import.com

ZI Saint Mathieu
5, rue des Garennes
F-78550 - HOUDAN

tilt-import.com

FT-GNOC12 V1 © Adobe Stock